

# かんたん準備ガイド



Panasonic®

DVD レコーダー

品番 DMR-XP10

1

## まず、テレビとアンテナにつないでみましょう


- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 図中の  は付属品、  は別売品を表しています。

お使いのテレビに合わせて **A** **B** **C** のいずれかの接続をしてください。 **A** **B** **C** にあてはまらない場合は、準備編 6～17 ページをご覧ください。

### A テレビ(地上デジタル・BS・CSチューナー内蔵)とつなぐ

アンテナとの接続 ①②③ のあと、テレビとの接続 ④⑤⑥⑦ を行ってください。

HDMI対応テレビをお持ちのお客様は別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続ができます。(→裏面「HDMI接続」)  
●D映像入力端子を持つテレビをお使いの場合は(→準備編 9 ページ)

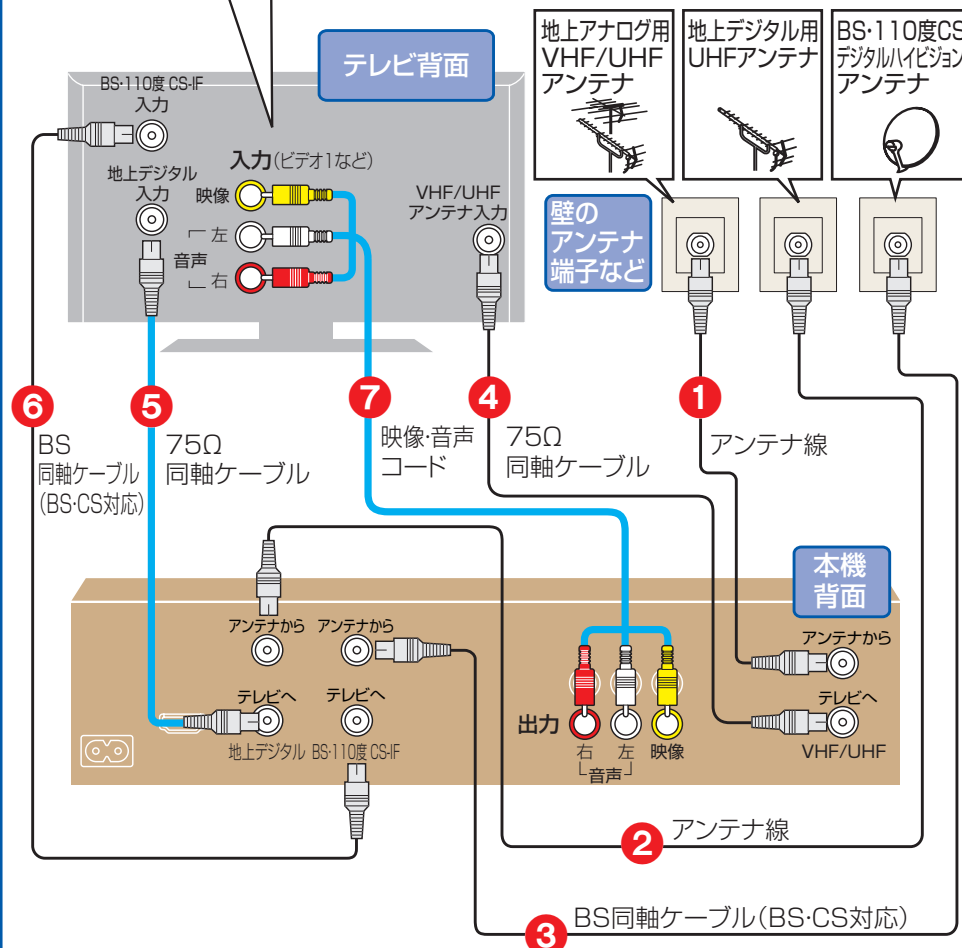


●マンションなどの共同受信の場合は (→準備編 7 ページ)

### B テレビ(アナログ放送のみ対応)とつなぐ

アンテナとの接続 ①②③ のあと、テレビとの接続 ④⑤ を行ってください。


●D映像入力端子を持つテレビをお使いの場合は(→準備編 9 ページ)

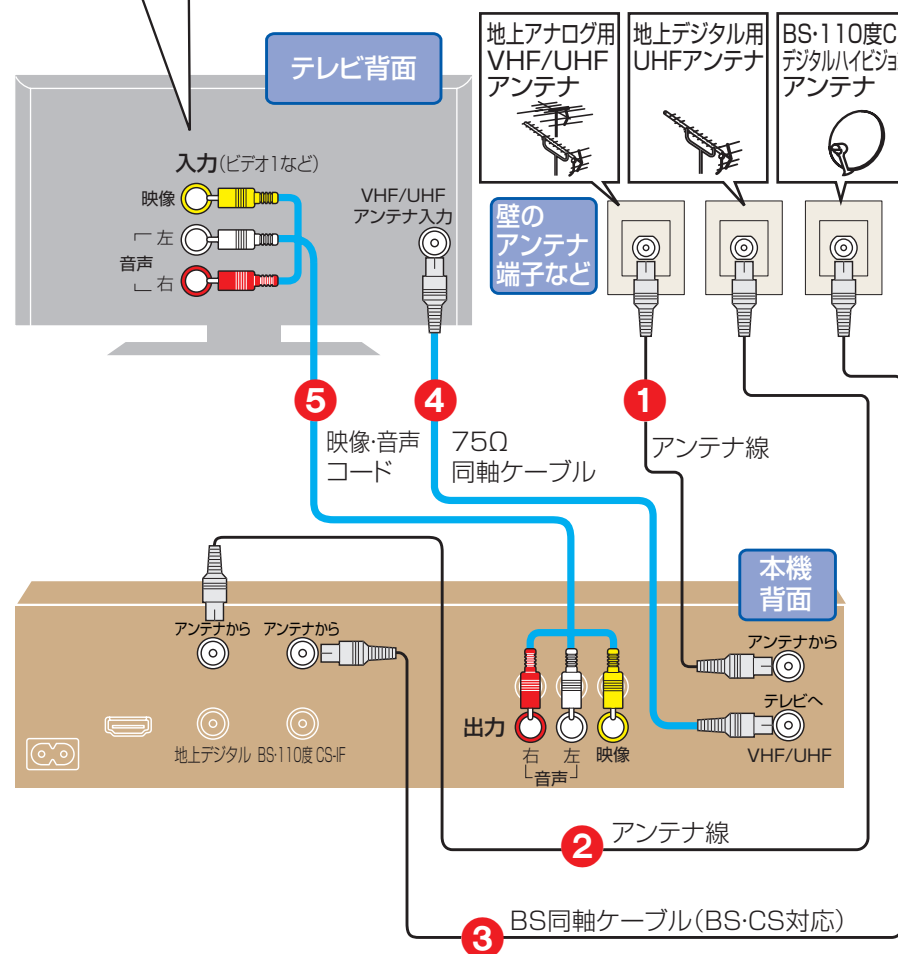

デジタル放送をご覧になる場合は、地上デジタル用 UHF アンテナや BS・110 度 CS デジタルハイビジョンアンテナの設置が必要な場合があります。詳しくは、販売店にご相談ください。

●マンションなどの共同受信の場合は (→準備編 7 ページ)

### C ケーブルテレビとつなぐ

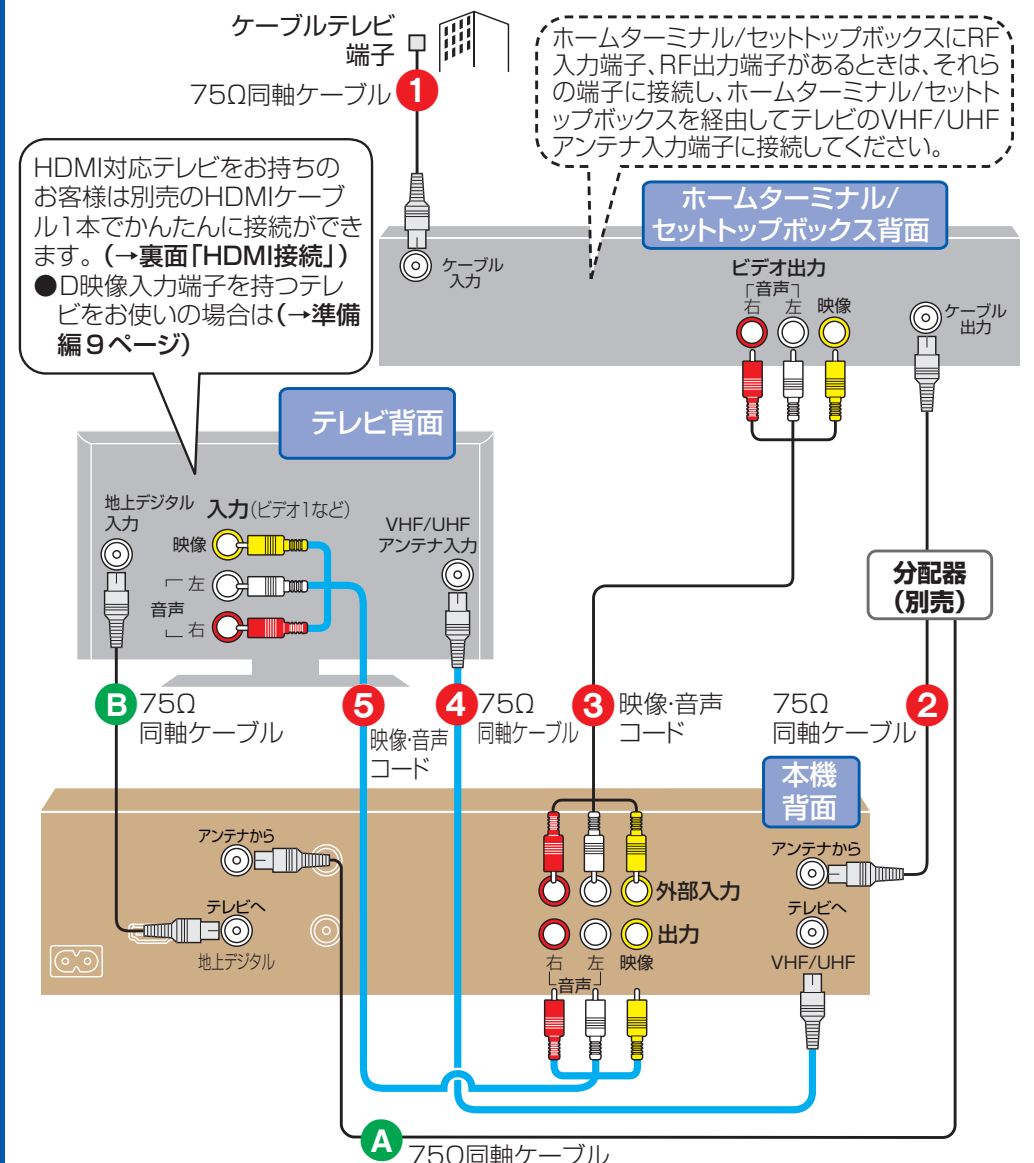

CATVホームターミナル/セットトップボックスの接続 ①②③ のあと、テレビとの接続 ④⑤ を行ってください。地上デジタル放送の伝送がパススルー方式の場合、分配器を使って **A** **B** を接続してください。CATV会社によって伝送方式は異なります。

●上記以外のホームターミナル/セットトップボックスとの接続については、CATV会社にご相談ください。


## 2 もっときれいに、もっと便利に使うには

### その他の接続

#### ビデオとの接続

録り貯めたテープをDVDに保存するために必要な接続です。

お持ちのビデオデッキと接続したいときは以下のように接続してください。

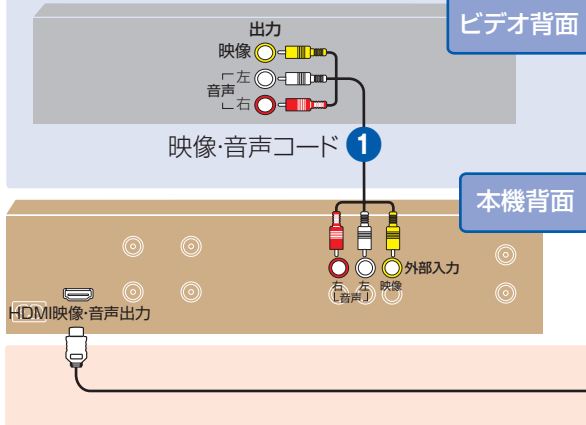

●有料放送（ペイ・パー・ビュー）の視聴や、視聴者参加番組を楽しみたい場合は、本機の電話回線を使った接続をしてください。（→準備編 14 ページ）

必要に応じて接続、設定してください。


#### HDMI 接続

HDMI 対応テレビと接続すると、本機で録画した番組を高品質な映像・音声でお楽しみいただけます。

別売の HDMI ケーブル 1 本でかんたんに接続ができます。  
●テレビとの映像・音声コード接続は不要です。

以下の設定（お買い上げ時）になっているか確認してください。

- 初期設定「接続」の「HDMI 接続」の
- 「HDMI 映像優先モード」：「入」（→準備編 26 ページ）
  - 「HDMI 出力解像度」を設定する（→操作編 89 ページ）
  - 「HDMI 音声出力」：「入」（→準備編 26 ページ）

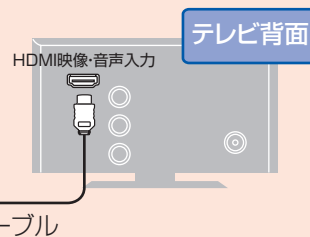

#### ビエラ リンク VIERA Link を使うには

VIERA Link とは、本機と HDMI ケーブル（別売）を使って接続した機器を、自動的に連動させて、1 つのリモコンで簡単に操作できる機能です。以下のような操作ができます。（→操作編 22 ページ）

- 自動的にテレビの電源を入れ、入力を切り換える
- 自動的に本機の電源を切る
- テレビのリモコンで本機を操作する


以下の設定（お買い上げ時）になっているか確認してください。

- 初期設定「接続」の「HDMI 接続」の
- 「VIERA Link 制御」：「入」（→操作編 89 ページ）

ご利用のためには、VIERA Link (HDAVI Control™) に対応した当社製テレビ (VIERA) が必要です。


### ① B-CAS カードを入れる

- デジタル放送を受信するには B-CAS カード（付属）を必ず挿入してください。

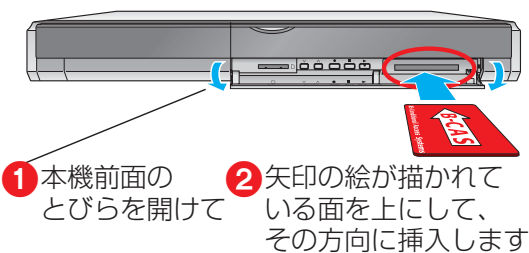

### ② 電源コードを差し込む

電源コンセント  
AC100 V  
50/60 Hz




- 電源コードは必ずつないでおいてください。電源コードを抜いているとテレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

### ③ 乾電池を入れる

リモコン裏面のふたを開け、電池（付属）をセットします。

**お願い** 電池は⊕ ⊖ をご確認のうえ、正しくセットしてください。

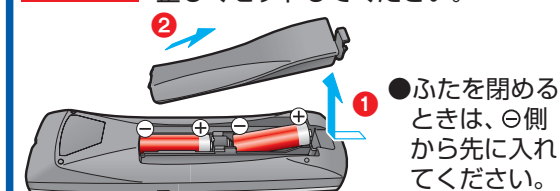

## 4 電源を入れてみましょう

### ① 音声ガイドで設定

- 1 テレビのリモコンでテレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える（ビデオ 1 など）

電源

- 2 本機の電源を入れる  
→右の画面が出る


- 3 画面メッセージと音声ガイドに従って設定する  
●市外局番などを入力するときは、リモコンのふたを開けて数字ボタンを押してください。

操作に必要なボタンが  
**黄色で表示**  
されます。

リモコンボタンの拡大図



前の画面  
に戻る

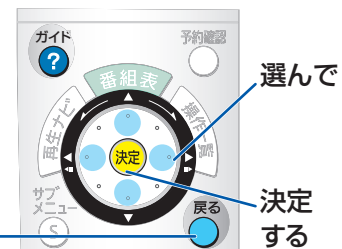


### ② 操作ガイドをスタート

基本操作のほか、困ったときの解決法をテレビ画面でご覧になれます。

ガイド  
?

操作ガイドをいったん終了しても、[ガイド?] ボタンを押すと、再度表示することができます。また、? マークが付いた画面が表示されたときに [ガイド?] ボタンを押すと、操作に対する補足説明が表示されます。

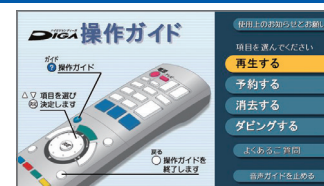

### 番組表 (G ガイド) を受信する

電源



電源を切る

D  
(データ受信が始まると「D」が点灯します)



地上アナログ放送を含む番組表の受信には、衛星アンテナ (BS・110 度CS デジタルハイビジョンアンテナなど) の接続が必要です。

- 番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えます。ただし、操作後は必ず電源を切って、番組表データを受信してください。
- ※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに 1 日程度かかる場合があります。番組表が表示されるまでの録画について、詳しくは操作編をご覧ください。

### 詳しく知りたいときは

DVD 関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。  
<http://panasonic.jp/support/dvd/>

### 便利！クイックスタート機能 (詳しくは→準備編 16)

クイックスタート機能を「入」にすると、[番組表] ボタンを押して約 0.9 秒後に番組表 (G ガイド) を早く表示ようになります。（設定方法は→操作編 86）

●ただし、クイックスタート機能を「入」にすると、「切」状態に比べて待機時消費電力が増えるなどの違いがあります。